





안전장치 얼라인먼트 확인 방법

Xpert


빔이 하강 중 장애물이 없음에도 불구하고, 잦은 멈춤 현상이 발생할 경우, 절곡기 좌/우에 있는 안전장치의 얼라인먼트 확인이 필요.

1. 조작순서


(작업 페이지-보호장치-Tool change)

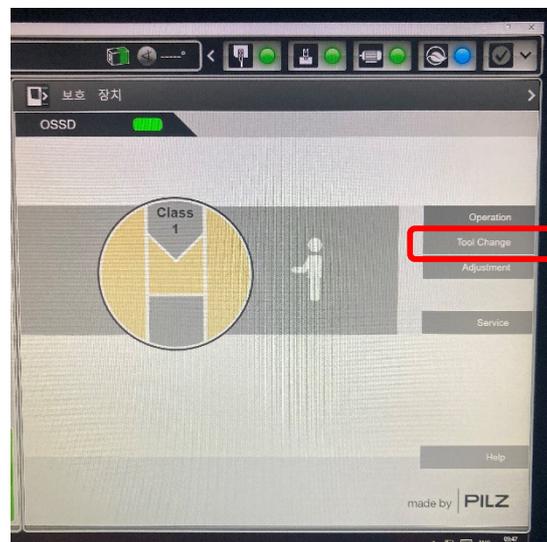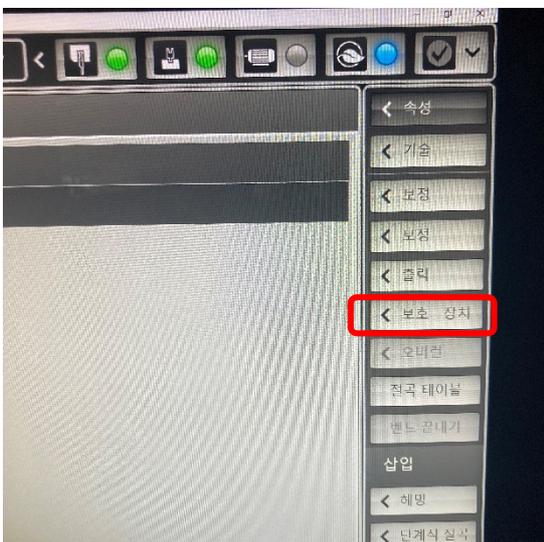

➤ 정상인 경우

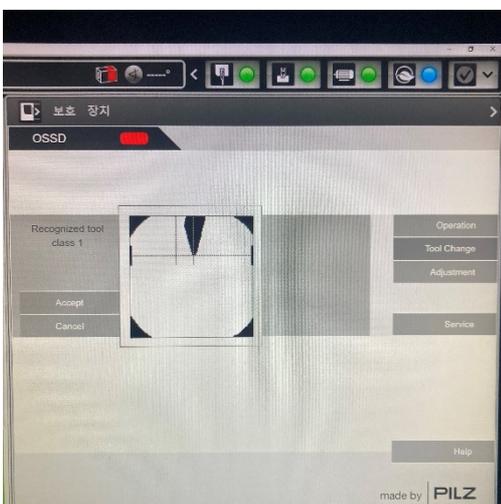

➤ 비정상인 경우

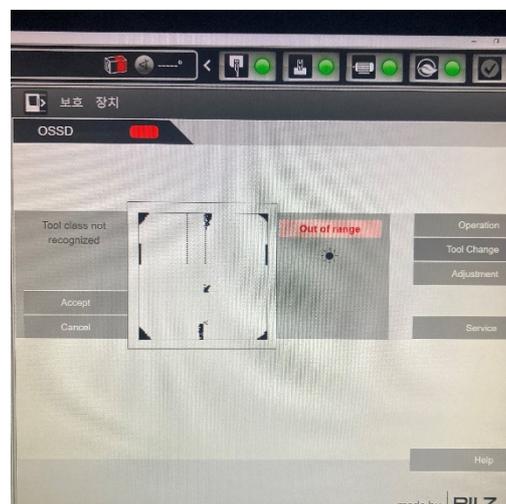



Xact Smart

1. 발판 좌측 에 있는 안전장치 키 우측으로 돌리기



2. 좌측 안전장치의 붉은 색 빛이 들어오는지 확인

3. 붉은 빛이 우측 안전장치에 있는 구멍에 제대로 들어가는지 확인

➤ 정상인 경우



➤ 비정상인 경우

